

## GEBRUIK DOELSCHIETEN, 3 x 2,5 METER

### *Neerzetten van het doelschieten:*

- Wanneer het kussen op verharding staat, dan dient u een grondzeil te gebruiken die u mee krijgt van Sportwijzer, wanneer u dit aangeeft;
- Zorg ervoor dat er geen stenen of scherpe voorwerpen in de buurt van het kussen liggen;
- Rol het doelschieten uit;
- Sluit de blower aan op één van de slurven en maak deze vast met de met de spanband over de luchtuitlaat van de ventilator. Zorg er voor dat de slurf niet gedraaid zit;
- Sluit de andere ontluchttingsgaten, door middel van de klittenbandrand dicht te maken en de touwtjes te lussen --> Lus alle touwtjes door elkaar en trek deze goed aan, in de laatste legt u een knoop met het touwtje;
- De overige slurf sluit u af door er een knoop in te leggen;
- Rol de bijgeleverde haspel volledig uit en steek de stekker in het stopcontact (220 Volt) en zet de blower aan;
- Veranker het doelschieten door minimaal vier haringen te gebruiken. Minimaal 1 haring per zijde of hoek;

### *Het doelschieten wordt niet hard:*

- Eén van de luchtsluizen zit niet goed dicht;
- Er is iets voor de luchtingang van de blower gewaaid, of de slurf zit gedraaid;
- U gebruikt teveel stroom op 1 elektragroep, sluit de stekker op een andere elektragroep aan of probeer minder kabel/haspels te gebruiken;
- Mocht het probleem niet verholpen zijn, neem dan direct contact op met Sportwijzer: 0545-475450.

### *Het gebruik van het doelschieten:*

- Zorg voor volwassen begeleiders die toezicht houden op juist gebruik;
- Laat kinderen/deelnemers NOOIT aan de netten hangen of op de muren klimmen! Het is gevaarlijk en het kan u bij uitscheuren hoge kosten opleveren.



### *Oprollen van het luchtkussen door middel van het afbouwschema:*

- Op de achterzijde van deze beschrijving staat hoe het doelschieten moet oprollen/afbouwen
- Volg het afbouwschema nauwgezet, dit scheelt veel zwaar en onnodig werk.
- Indien het doelschieten niet goed is opgerold of vuil/nat retour komt, brengen wij kosten in rekening voor het opnieuw oprollen of reinigen van de gehuurde materialen.
- Schade dient u altijd direct telefonisch of per e-mail te melden aan Sportwijzer B.V.
- De borg die wordt ingehouden bedraagt € 60,00.

## OPROLSHEMA




### Stap 1

Trek de stekker uit het stopcontact. Koppel de ventilator los en open alle luchtsluizen en laat het kussen leeglopen. Zorg er voor, voordat u verdergaat, dat alle lucht uit het object is.



### Stap 2

Als het kussen volledig is leeggelopen, vouwt u het kussen dicht door de boog over het grond deel te plaatsen

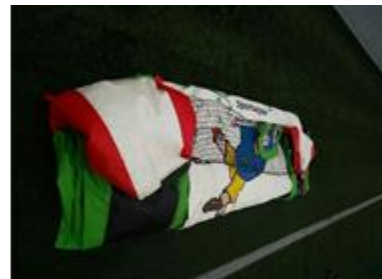

### Stap 3

Vouw het kussen nog een keer Door het ene deel over het ander te leggen, zorg hierbij dat de randen goed op elkaar liggen, zo kunt u het pakket beter oprollen. Aan het einde van deze stap houdt u één lanewerniee baan over.



### Stap 4

Leg de beschermhoes op de grond. Leg de sjoband onder de hoes in het verlengde van het kussen. Plaats het uiteinde van het kussen op het midden van de beschermhoes.



### Stap 5

Rol het kussen op. Begin strak te rollen. Zorg ervoor dat u het kussen strak oprolt dit zorgt voor een compacter en makkelijker te vervoeren pakket.



### Stap 6

Het pakket ligt nu strak opgerold in het midden van de beschermhoes. Sla nu vanaf 2 zijden de beschermhoes over het pakket en trek vervolgens de spanband dat om het pakket zit goed aan.

**Indien het object vuil en/of slecht opgevouwen retour komt, zijn wij genoodzaakt om uw borg in te houden. Heeft u verder nog vragen? Bel dan onderstaand nummer.**