

## GEBRUIK BEACHVOLLEYBALVELD, 22 X 13 METER

### **NEERZETTEN VAN HET BEACHVOLLEYBALVELD:**

- ◆ Wanneer het kussen op verharding staat, dan dient u een grondzeil te gebruiken die u mee krijgt van Sportwijzer, wanneer u dit aangeeft;
- ◆ Zorg ervoor dat er geen stenen of scherpe voorwerpen in de buurt van het kussen liggen;
- ◆ Rol het beachvolleybalveld uit;
- ◆ Sluit de blower aan op één van de slurven en maak deze vast met de met de spanband over de luchtuitlaat van de ventilator. Zorg er voor dat de slurf niet gedraaid zit;
- ◆ Sluit de andere ontluchtingsgaten, door middel van de klittenbandrand dicht te maken en de touwtjes te lussen ->Lus alle touwtjes door elkaar en trek deze goed aan, in de laatste legt u een knoop met het touwtje;  
De overige slurf sluit u af door er een knoop in te leggen;
- ◆ Rol de bijgeleverde haspel volledig uit en steek de stekker in het stopcontact (220 Volt) en zet de blower aan;
- ◆ Veranker het beachvolleybalveld door minimaal vier haringen te gebruiken. Minimaal 1 haring per zijde of hoek;

### **HET BEACHVOLLEYBALVELD WORDT NIET HARD:**

- ◆ Eén van de luchtsluizen zit niet goed dicht;
- ◆ Er is iets voor de luchtingang van de blower gewaaid, of de slurf zit gedraaid;
- ◆ U gebruikt teveel stroom op 1 elektragroep, sluit de stekker op een andere elektragroep aan of probeer minder kabel/haspels te gebruiken;
- ◆ Mocht het probleem niet verholpen zijn, neem dan direct contact op met 0545-475450.

### **HET GEBRUIK VAN HET BEACHVOLLEYBALVELD:**

- ◆ Zorg voor volwassen begeleiders die toezicht houden op juist gebruik;
- ◆ Het is verboden op het veld te zitten of te springen (het is geen springkussen).



### **OPROLLEN VAN HET LUCHTKUSSEN DOOR MIDDEL VAN HET AFBOUWSCHEMA:**

Op de volgende pagina van deze beschrijving staat hoe u het luchtkussen moet oprollen.

- ◆ Op de achterzijde van deze beschrijving staat hoe u het beachvolleybalveld moet oprollen/afbouwen
- ◆ Volg het afbouwschema nauwgezet, dit scheelt veel zwaar en onnodig werk.
- ◆ Indien het beachvolleybalveld niet goed is opgerold of vuil/nat retour komt, brengen wij kosten in rekening voor het opnieuw oprollen of reinigen van de gehuurde materialen.
- ◆ Schade dient u altijd direct telefonisch of per e/mail te melden aan Sportwijzer B.V.
- ◆ De borg die wordt ingehouden bedraagt € 60,00.

### **Sportwijzer B.V.**

Mors 15, 7151 MX Eibergen  
Tel. 0545 – 475 450  
Fax 0545 – 475 706

Rabobanknr. NL77RABO0316465631  
INGbanknr. NL66ING0000282072  
K.v.K. Apeldoorn 08049069  
BTW nr. NL809604280B01


Internet: [www.sportwijzer.com](http://www.sportwijzer.com)  
E-mail: [info@sportwijzer.com](mailto:info@sportwijzer.com)

## Oprolschema



### Stap 1

Trek de stekker uit het stopcontact. Koppel de ventilator los en open alle luchtsluizen en laat het kussen leeglopen. Zorg er voor, voordat u verdergaat, dat alle lucht uit het object is.

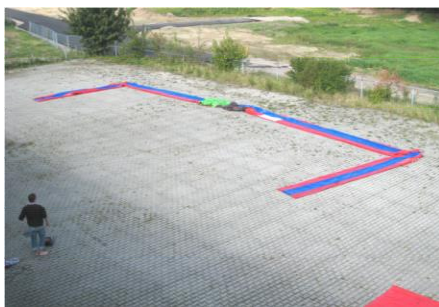

### Stap 2

Vouw de palmbomen op elkaar zodat u een C vorm overhoudt. Zorg dat de palmbomen in de lengte op de strook liggen.



### Stap 3

Vouw de kleine stroken die overblijven over de grote strook met palmbomen, zorg ervoor dat er uiteindelijk één langwerpige baan ontstaat, zoals op de afbeelding.



Leg het dekzeil op de grond. Leg de sjoband onder het dekzeil in het verlengde van het kussen. Plaats het uiteinde van het kussen op het midden van het dekzeil, zowel in de lengte als in de breedte.



### Stap 5

Rol het kussen op. Begin strak te rollen. Zorg ervoor dat u het kussen strak oprolt dit zorgt voor een compacter en makkelijker te vervoeren pakket.



### Stap 6

Het pakket ligt nu strak opgerold in het midden van de beschermhoes. Sla nu vanaf 2 zijden de beschermhoes over het pakket en trek vervolgens de spanband dat om het pakket zit goed aan.



### Stap 7

Rijg nu de touwen aan beide zijden door de ijzeren ogen en trek deze stevig aan en knoop deze goed vast.

**Indien het object vuil en/of slecht opgevouwen retour komt, zijn wij genoodzaakt om uw borg in te houden. Heeft u verder nog vragen?**

**Bel dan onderstaand nummer.**

## Sportwijzer B.V.

Mors 15, 7151 MX Eibergen  
Tel. 0545 – 475 450  
Fax 0545 – 475 706

Rabobanknr. NL77RABO0316465631  
INGbanknr. NL66ING0000282072  
K.v.K. Apeldoorn 08049069  
BTW nr. NL809604280B01

Internet: [www.sportwijzer.com](http://www.sportwijzer.com)  
E-mail: [info@sportwijzer.com](mailto:info@sportwijzer.com)